


SONOFF



DW2-Wi-Fi

Navodila za uporabo V1.1

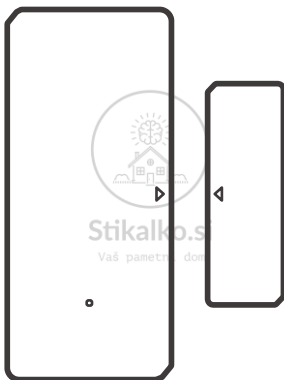

Wi-Fi brezžični senzor vrat in oken

Navodila za uporabo


1. Prenesite aplikacijo




Android™ & iOS

2. Vstavite baterije

2-1. Odstranite zadnji pokrov večjega senzorja.

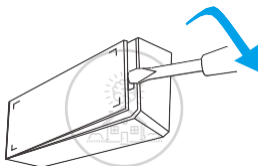


2-2. Vstavite baterije s pravilno orientacijo polov, kot je označeno s plusom in minusom.

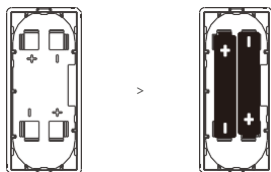

2-3. Namestite pokrov senzorja.

ⓘ Baterije niso vključene ob nakupu senzorja.

3. Zaženite način seznanjanja

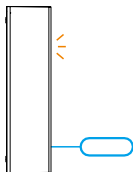

Pritisnite in držite tipko za seznanjanje na senzorju za 5 sekund, vse dokler LED indikator ne utripne 1x.


4. Dodajanje naprave




Pritisnite "+" in izberite "Bluetooth seznanjanje". Sledite navodilom aplikacije.

Vgradnja


1. Odlepite zaščito dvostranskega 3M lepilnega traku.

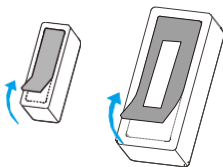

2. Med vgradnjo poskusite poravnati puščici obeh senzorjev.

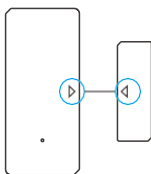

3. Prilepite ju vsakega na svojo stran sistema odpiranja (okvir vrat – vrata).

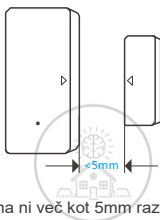


Prepričajte se, da med senzorjema ni več kot 5mm razdalje, ko so vrata zaprta.

Stikalko.si
Vaš pametni dom

Specifikacija

Model	DW2-Wi-Fi
Model baterije	AAA 1.5V
Napajanje	DC3V (2 x 1.5V baterija)
Tok mirovanja	$\leq 40\mu\text{A}$
Emisijski tok	$\leq 15\text{mA}$
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Operacijski sistem	Android & iOS
Razmak senzorjev	$< 5\text{mm}$
Delovna temperatura	$-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
Material	PC
Dimenzije	Oddajnik: 70x31x19mm Magnet: 42x14x16mm

Predstavitev produkta

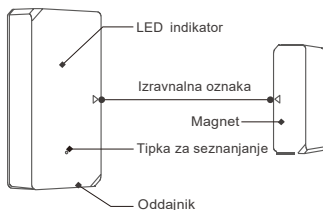

ⓘ Teža naprave je manj kot 1 kg. Priporočena je vgradnja na višini manjši od 2 metrov.

LED indikator

Utripa	Bluetooth način seznanjanja
Utripne 1 x hitro	Ne najde usmernika
Utripne 2 x hitro	Povezan na usmernik vendar brez Internetne ali Wi-Fi povezave

Funkcije

DW2-Wi-Fi je brezžični senzor vrat in oken, ki se sproži v primeru spremembe stanja odprtja ali zaprtja. V primeru sprožitve vas o tem obvesti s potisnim obvestilom na vaš telefon. Preko aplikacije eWeLink lahko kadarkoli preverite stanje senzorja v danem trenutku.



Deljenje nadzora



Potisna obvestila





Pregled zgodovine odpiranja



Nivo baterije


Način vgradnje

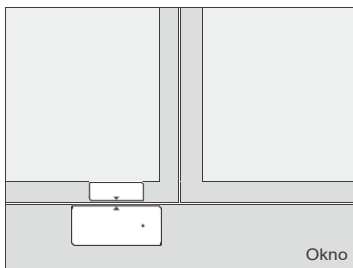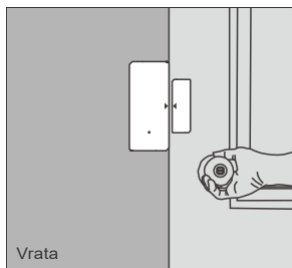

Opozorilo:


- Senzorja ne nameščajte na zunanji strani vrat in oken.
- Senzorja ne nameščajte na nestabilnem mestu in ga ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Senzorja ne nameščajte v bližini inštalacijskih napeljav ali magnetnih objektov.

Zamenjava baterije



Stikalko.si

Vaš pametni dom

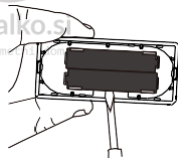

Stikalko.si
Vaš pametni dom

S tem Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

BLE Frequency:2402-2480MHz

WiFi Output Power: 12.62dBm(802.11b)

BLE Output Power: 1.9dBm/MHZ



Stikalko.si

Vaš pametni dom

**SONOFF**

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Stikalko.si
Vaš pametni dom