



DIY MINIR2

Navodila za uporabo V1.1




Wi-Fi Pametno stikalo z DIY načinom

Slovenščina ----- 2-6


Navodila za uporabo

1. Izklop električne napetosti

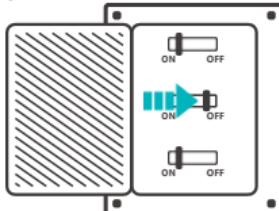

- ⚠** Zaradi nevarnosti električnega udara, se za varno in pravilno vgradnjo oz. popravilo posvetujte z distributerjem ali kvalificiranim strokovnjakom na področju elektrotehnike!

2. Vezalna shema

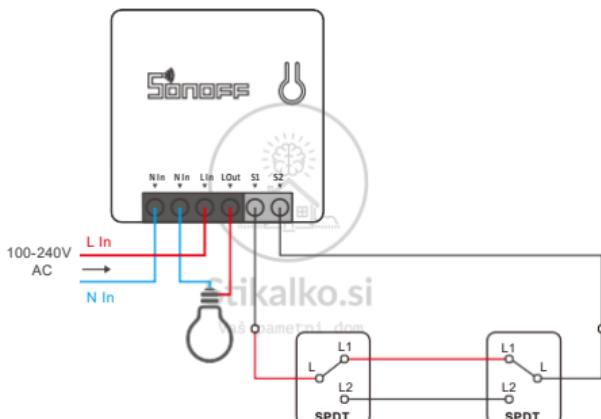

⚠ Bodite pozorni, da sta "N"-nevtralni in "L"-fazni vodnik povezana pravilno.


⚠ S1/S2 lahko povežete s stenskim fizičnim stikaloma. V kolikor fizičnega stikala ne potrebujete, lahko S1/S2 priključka ostaneta prazna. Za zagotavljanje varnosti, v S1/S2 ne povezujte "N"-nevtralnega in "L"-faznega vodnika.

3. Prenesite aplikacijo



Android™ & iOS

4. Vklop

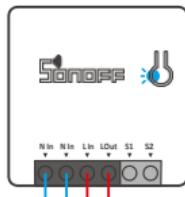

Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način hitrega seznanjanja. Wi-Fi LED indikator bo začel izmenjujoče utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom.

- ➊ Naprava bo prekinila način samodejnega hitrega seznanjanja v kolikor v 3 minutah ne bo združena z aplikacijo. V kolikor želite ponovno zagnati način hitrega seznanjanja, pritisnite in držite tipko na napravi za približno 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom.

5. Dodajanje naprave



Pritisnite "+" in izberite "Hitro seznanjanje". Sledite navodilom aplikacije.

Kompatibilen način seznanjanja

Če vam naprave ne uspe povezati v načinu "hitrega seznanjanja", poskusite z načinom "kompatibilnega načina seznanjanja".

- ➊ Pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom. Potem ponovno pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi indikator ne začne utripati hitro. Hitro utripanje indikatorja pomeni, da je naprava prešla v "Kompatibilen način seznanjanja".
- ➋ Pritisnite "+" in v aplikaciji izberite "Try compatible pairing mode".

V telefonu poiščite in izberite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-***** in vnesite geslo 12345678. Potem se vrnite v eWeLink aplikacijo in pritisnite "Next". Bodite potrebitljivi dokler se seznanjanje ne zaključi.

Specifikacija

Model	MINIR2
Max. Vhod	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Max. Izvod	100-240V AC 50/60Hz 10A Max.
Operacijski sistem	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material	PC V0
Dimenzije	42.6x42.6x20mm

Predstavitev produkta



Stikalko.si

! Teža naprave je manj kot 1 kg. Vaš pametni dom
Priporočena je vgradnja na višini manjši od 2 metrov.

Wi-Fi LED indikator

Wi-Fi LED indikator status	Pomen / v stanju
Utripa (1x dolgo in 2x kratko)	Način hitrega seznanjanja
Sveti nepreklenjeno	Naprava je uspešno povezana
Utripa hitro	Kompatibilen način seznanjanja
Utripa hitro 1x	Ne najde usmernika
Utripa hitro 2x	Povezan na usmernik, vendar ne more vzpostaviti povezave z Wi-Fijem
Utripa hitro 3x	Posodabljanje

Funkcije

Oddaljen vklop/izklop naprav, načrtovanje vklopa/izklopa, deljenje nadzora z drugimi uporabniki, ki jih pooblastite za nadzor vaših naprav.



Oddaljen nadzor



Enkratni/odštevalni časovnik



Glasovni nadzor



Deljenje nadzora



Pametne scene



Sinhronizacija



Deluje brez HUB-a



Združljivo s kamero



Stanje vklopa



LAN upravljanje

Sprememba omrežja stikala

Če želite zamenjati omrežje v katerega je povezana vaša naprava, pritisnite in držite tipko 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom, kar pomeni, da je naprava prešla v način hitrega seznanjanja in jo lahko ponovno uparite z novim omrežjem.



Tovarniške nastavitve

Z izbrisom naprave iz aplikacije eWeLink, ste napravo povrnili na tovarniške nastavitve.

Pogoste težave

Q: Zakaj je moja naprava v aplikaciji brez povezave?

A: Na novo dodana naprava potrebuje 1 - 2 minuti, da se dokončno poveže z Wi-Fijem in omrežjem. Če naprava ostane brez povezave dlje kot 2 minuti, presodite o napaki na podlagi utripanja modrega Wi-Fi indikatorja na napravi:

1. Če moder Wi-Fi indikator neprekiniteno utripa 1x na sekundo, pomeni, da se naprava ni uspela povezati z Wi-Fijem:

① Preverite ali ste vnesli pravilno Wi-Fi geslo.

② Med napravo in usmernikom je lahko prevelika razdalja ali pa je signal oslabljen zaradi preprek med napravo in usmernikom. Poskušajte napravo približati k usmerniku.

③ 5G Wi-Fi omrežje ni podprt. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje.

④ Mogoče je vklopljen filter MAC naslovov. Poskusite ga izklopiti.

Če nobena izmed naštetih rešitev ne odpravi napake, lahko poskusite z izklonom Wi-Fi hotspot dostopne točke na vaši mobilni napravi. Napravo poskusite dodati ponovno.

2. Če moder Wi-Fi indikator neprekiniteno utripa 2x na sekundo, pomeni, da se je vaša naprava uspešno povezala z omrežjem, ampak se ne more povezati na strežnik. V tem primeru poskusite zagotoviti stabilno omrežje. Če se dvojno utripanje pojavlja pogosto, pomeni, da je vzrok za nedelovanje naprave vaše nestabilno omrežje. V kolikor je omrežje stabilno, poskusite napravo ponovno zagnati z izklonom iz električnega omrežja.



Stikalko.si

Vaš pametni dom

<https://sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

Output Power:

9.86dBm(802.11b), 9.93dBm(802.11g), 9.92dBm(802.11n20)



Stikalko.si

Vaš pametni dom

Sonoff

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Stikalko.si