


SONOFF



DIY Micro

Navodila za uporabo V1.0

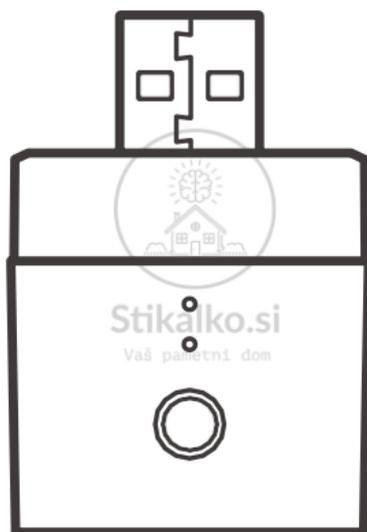

USB Pametni Adapter


Navodila za uporabo

1. Prenesite aplikacijo



Android™ & iOS

2. Vklp

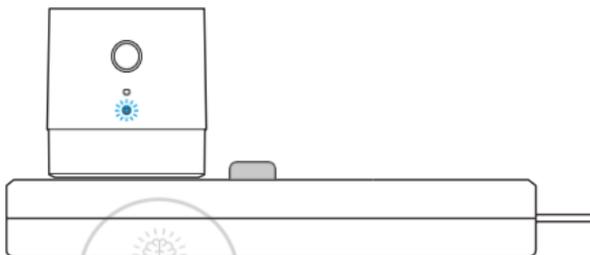


Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način hitrega seznanjanja. Wi-Fi indikator bo utripal hitro.

⚠ Naprava bo prekinila način samodejnega hitrega seznanjanja v kolikor v 3 minutah ne bo seznanjena z aplikacijo. V kolikor želite ponovno zagnati način hitrega seznanjanja, pritisnite in držite tipko na napravi za približno 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati hitro.

3. Dodajanje naprave

Metoda 1: Poskenirajte kodo (priporočljivo)

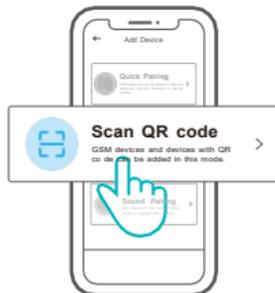

Pritisnite "+" in izberite "Scan QR code", potem poskenirajte QR kodo iz priložene kartice z navodili za uporabo.

Metoda 2: Ročno dodajanje




- 1 V napravi vklopite način seznanjanja in v telefonu poiščite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-*****. Potem shranite zadnjih 10 števk kode, ki je unikatna koda naprave.
- 2 Pojdite nazaj v aplikacijo "eWeLink" in kliknite "+", izberite "Scan QR code" in potem kliknite "Scanning failed". Tukaj ročno vnesite unikatno kodo naprave, ki ste jo shranili v prejšnjem koraku. Vnos shranite in izberete "Next" in počakate do uspešnega zaključka vnosa naprave.

Specifikacija

Model	Micro
Vhod	5V ---
Izhod	5V --- 2.5A
Operacijski sistem	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Delovna temperatura	-10°C~40°C
Material	PC V0
Dimenzije	31x26.5x33mm

Predstavitvev produkta

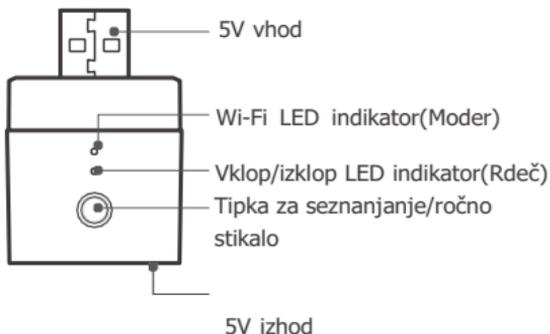

Wi-Fi LED indikator

LED indikator status	Opis statusa
Modra lučka utripa hitro	Način seznanjanja
Modra lučka sveti neprestano	Naprava je uspešno povezana
Modra lučka utripa hitro 1x	Ne najde usmernika
Modra lučka utripa hitro 2x	Uspešno povezana na usmernik vendar brez Wi-Fija
Modra lučka utripa hitro 3x	Posodabljanje

Funkcije

Micro je prenosni USB pametni adapter, s katerim vašim USB napravam dodate oddaljen vklop/izklop, načrtovanje vklopa/izklopa, deljenje nadzora z drugimi uporabniki, ki jih pooblastite za nadzor vaših naprav.



Oddaljen nadzor



Enkratni/odštevalni časovnik



Glasovno upravljanje



Deljenje nadzora



Sinhronizacija



Združljivo s kamero




Stanje vklopa



Pametne scene

Sprememba omrežja stikala

Če želite zamenjati omrežje v katerega je povezana vaša naprava, pritisnite in držite tipko 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati hitro, kar pomeni, da je naprava prešla v način hitrega seznanjanja in jo lahko ponovno seznanite z novim omrežjem.

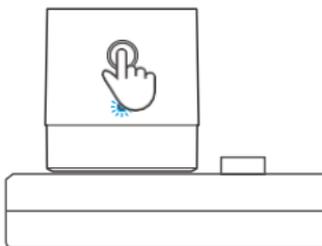

Tovarniške nastavitve

Z izbrisom naprave iz aplikacije eWeLink, ste napravo povrnili na tovarniške nastavitve.

Pogoste težave

Q: Zakaj je moja naprava v aplikaciji brez povezave?

A: Na novo dodana naprava potrebuje 1 – 2 minuti, da se dokončno poveže z Wi-Fijem in omrežjem. Če naprava ostane brez povezave dlje kot 2 minuti, presodite o napaki na podlagi utripanja modrega Wi-Fi indikatorja na napravi:

1. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 1x na sekundo, pomeni, da se naprava ni uspela povezati z Wi-Fijem:

- ① Preverite ali ste vnesli pravilno Wi-Fi geslo.
- ② Med napravo in usmernikom je lahko prevelika razdalja ali pa je signal oslabljen zaradi preprek med napravo in usmernikom. Poskušajte napravo približati k usmerniku.
- ③ 5G Wi-Fi omrežje ni podprto. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje.
- ④ Mogoče je vklapljen filter MAC naslovov. Poskusite ga izklopiti.

Če nobena izmed naštetih rešitev ne odpravi napake, lahko poskusite z vklopom Wi-Fi hotspot dostopne točke na vaši mobilni napravi. Napravo poskusite dodati ponovno.

2. Če moder Wi-Fi indikator neprekinjeno utripa 2x na sekundo, pomeni, da se je vaša naprava uspešno povezala z omrežjem, ampak se ne more povezati na strežnik. V tem primeru poskusite zagotoviti stabilno omrežje. Če se dvojno utripanje pojavlja pogosto, pomeni, da je vzrok za nedelovanje naprave vaše nestabilno omrežje. V kolikor je omrežje stabilno, poskusite napravo ponovno zagnati z izklopom iz električnega omrežja.

S tem Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz/2422-2462MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz/2422-2462MHz

Output Power:

11.49dBm(802.11b), 10.61dBm(802.11g),
11.09dBm(802.11n20), 11.44dBm(802.11n40)



Stikalko.si

Vaš pametni dom

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Stikalko.si
Vaš pametni dom