


Sonoff

S26R2



Navodila za uporabo V1.0

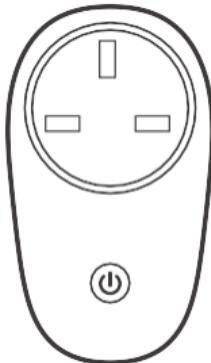

TPG(UK)



TPF(DE)



TPE(FR)

S26 Pametna vtičnica

· Slovenščina-----2-5


Navodila za uporabo

1. Prenesite aplikacijo



Android™ & iOS


2. Vklop

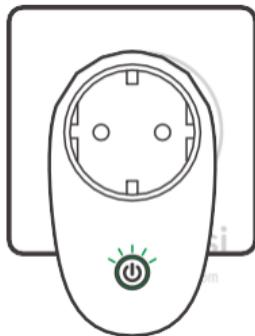

Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način hitrega seznanjanja. Wi-Fi LED indikator bo začel izmenjujoče utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom.

⚠️ Naprava bo prekinila način samodejnega hitrega seznanjanja v kolikor v 3 minutah ne bo seznanjena z aplikacijo. V kolikor želite ponovno zagnati način hitrega seznanjanja, pritisnite in držite tipko na napravi za približno 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom.

3. Dodajanje naprave

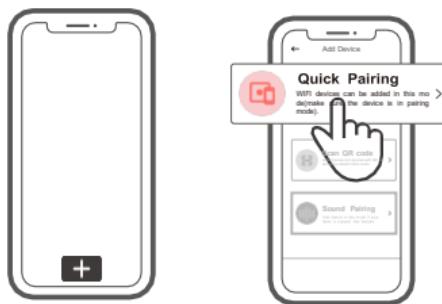

Pritisnite "+" in izberite "Hitro seznanjanje". Sledite navodilom aplikacije.

Kompatibilen način seznanjanja

Če vam naprave ne uspe povezati v načinu "hitrega seznanjanja", poskusite z načinom "kompatibilnega načina seznanjanja".

- 1 Pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom. Potem ponovno pritisnite in držite tipko za 5 sekund, vse dokler Wi-Fi indikator ne začne utripati hitro. Hitro utripanje indikatorja pomeni, da je naprava prešla v "Kompatibilen način seznanjanja".
- 2 Pritisnite "+" in v aplikaciji izberite "Try compatible pairing mode".

V telefonu poiščite in izberite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-***** in vnesite geslo 12345678. Potem se vrnite v eWeLink aplikacijo in pritisnite "Next". Bodite potrežljivi dokler se seznanjanje ne zaključi.

Specifikacija

Model	S26R2TPFDE
Vhod	100-240V AC 50/60Hz
Izhod	100-240V AC 50/60Hz
Max. breme	16A/4000W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operacijski sistem	Android & iOS
Delovna temperatura	-10°C~40°C
Material	PC V0
Dimenzije	97.5x56x35mm



Predstavitev produkta



Funkcije

S26 pametna vtičnica omogoča oddaljen vklop/izklop naprav, načrtovanje vklopa /izklopa in deljenje nadzora z drugimi uporabniki, ki jih pooblastite za nadzor vaših naprav.



Sprememba omrežja vtičnice

Če želite zamenjati omrežje v katerega je povezana vaša naprava, pritisnite in držite tipko 5 sekund, vse dokler Wi-Fi LED indikator ne začne utripati z dvema kratkima in enim dolgim utripom, kar pomeni, da je naprava prešla v način hitrega seznanjanja in jo lahko ponovno uparite z novim omrežjem.



Tovarniške nastavitev

Z izbrisom naprave iz aplikacije eWeLink, ste napravo povrnili na tovarniške nastavitev.



S tem Shenzhen SonoffTechnologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Stikalko.si

Vaš pametni dom

Sonoff

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Stikalko.si

Vaš pametni dom